
Paramétrage d'une borne Hager Witty avec une carte OCPP JSON

Ce document a pour but d'accompagner un installateur dans le paramétrage d'une borne Hager Witty munie d'une carte OCPP JSON

Comment reconnaître une Hager Witty avec une carte JSON ?

- Il y a deux ports RJ45 sur la carte OCPP (voir l'image ci-dessous)
- Si vous n'avez qu'un port RJ45 sur la carte OCPP veuillez SVP prendre contact avec Freshmile.

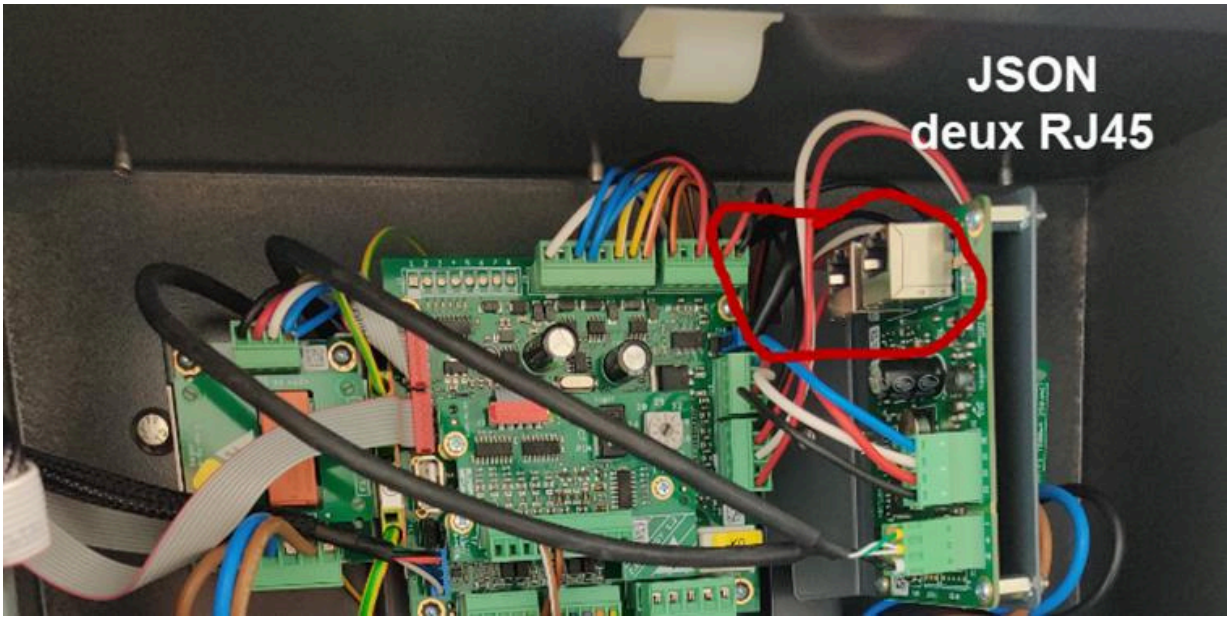

Matériel

- Un ordinateur
- Une connexion internet
- Un câble RJ45

Prérequis

- La borne doit être sous tension
- La carte SIM doit être insérée dans le modem
- Le modem doit être relié via RJ45 à la borne

1. Connexion à la borne

Se connecter à l'interface avec le numéro de série de la borne

- Scanner le QR code qui se trouve sur la carte OCPP ou regarder directement sur l'étiquette dans la borne pour récupérer le numéro de série (voir ci-dessous).




- Faire la combinaison de touche suivante sur votre clavier d'ordinateur : Touche Windows + R
- Inscrire : « ncpa.cpl » dans le champ qui apparait
- Presser la touche Entrer
- Sélectionner le port Ethernet
- Double-cliquer sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
- Adresse IP : 192.168.0.4
- Masque de sous-réseaux : 255.255.255.0
- Ouvrir un navigateur internet et taper dans la barre de recherche : https://hager-evcs XXXXXX.local
- Vous devrez remplacer les X par les 6 derniers caractères du numéro de série de la borne

2. Interface de configuration

- Identifiant : admin
- Mot de passe : #HagerXEV60x

La borne demande automatiquement le changement du mot de passe (bien respecter les conditions du mot de passe)

- Cliquer sur « Configurez de zéro » pour débuter le paramétrage

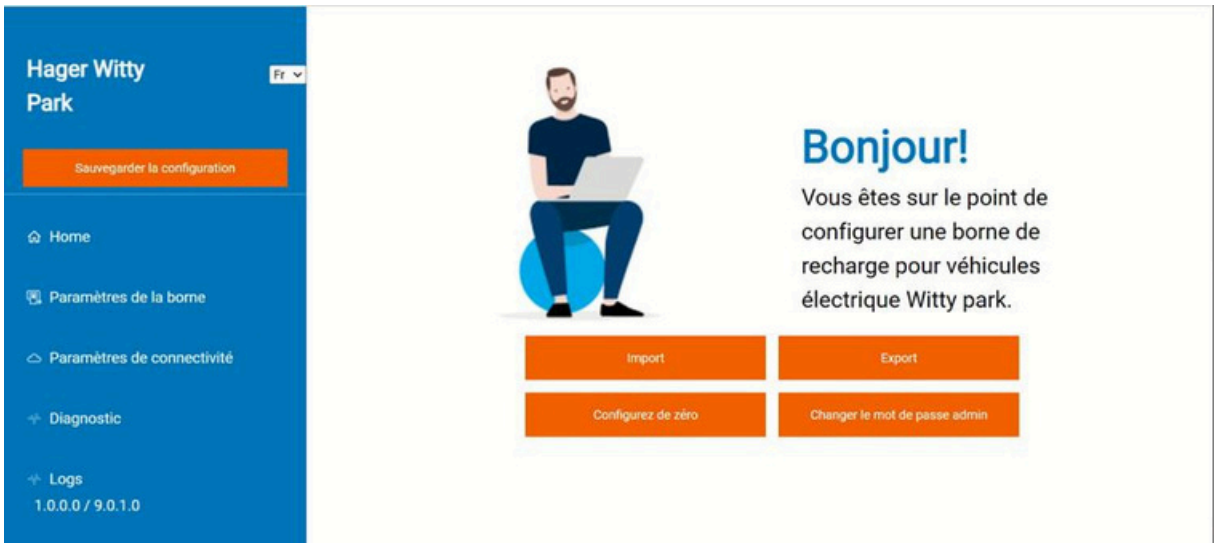

2.1 Se connecter à l'interface avec le numéro de série de la borne

- Cliquer sur l'onglet « Paramètres de la borne »
- Dans les caractéristiques, cliquer sur « Connectée





Vous pouvez poursuivre ensuite dans les paramètres de la borne si vous souhaitez régler la puissance de celle-ci

2.2 Paramètres de connectivité

Onglet OCPP

- Adresse Web Socket: wss://ocppj.freshmile.com
- Chargepoint ID : Autocollant fourni par Freshmile (Sans xfm.fr/ et avec le chiffre 1)
- Exemple : ABCD1
- Type d'authentification : None

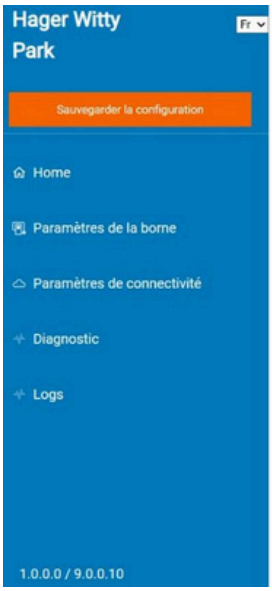

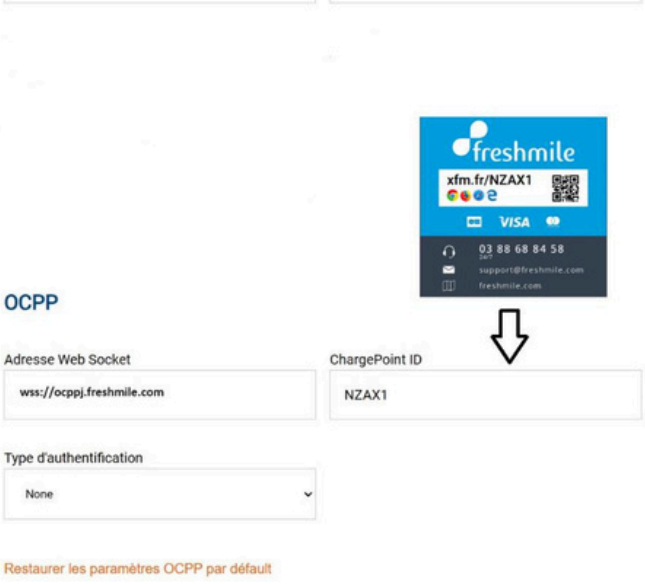

Onglet IPV4

Dans le cas d'une connexion sur le Réseau internet filaire du site :
Si le réseau dispose du DHCP : Mettre DHCP sur ON


Si le réseau ne dispose pas du DHCP en raison d'un pare-feu par exemple, veuillez mettre DHCP sur OFF et renseigner les informations du réseau manuellement (préalablement fournie par le client ou gestionnaire informatique)


Dans le cas d'une connexion via un Modem Freshmile : DHCP : ON



- Enregistrer et redémarrer la borne

Il vous est possible de vérifier si la borne a réussi une connexion OCPP au serveur Freshmile. Attention cela ne remplace pas « check.freshmile.com » qui est une étape obligatoire pour valider la mise en service. Néanmoins, cela permet d'avoir un aperçu avant de se lancer dans un « Check ».

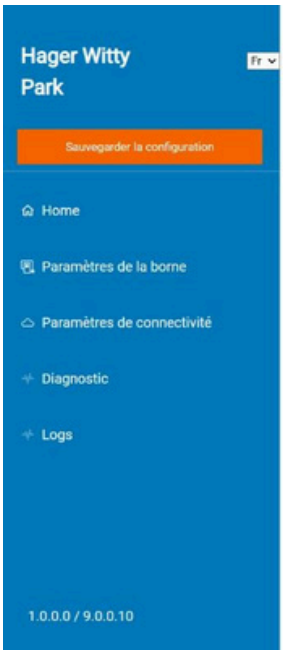

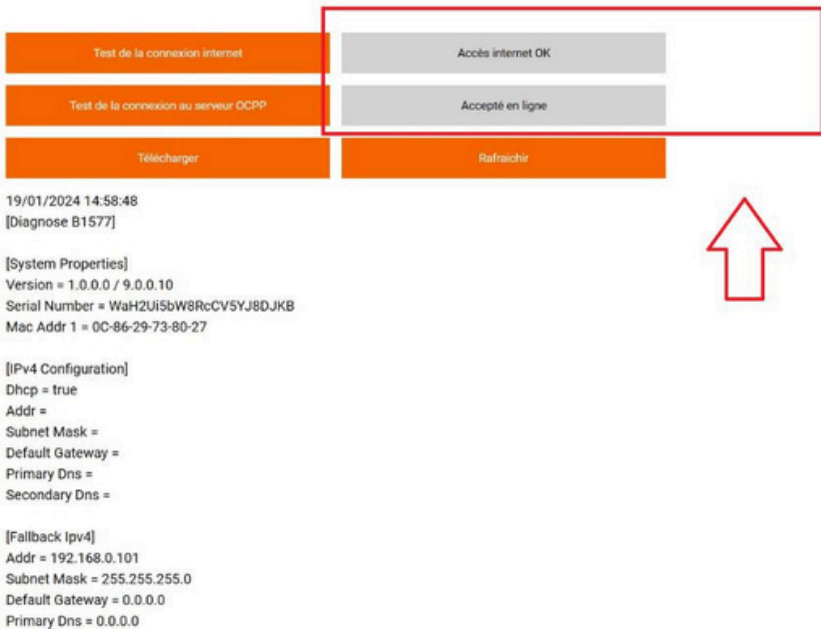

Case orange = OK

3. **Finalisation**

- Vérifier que la borne est raccordée à sa source internet
- Tester la connexion sur https://check.freshmile.com ou en scannant le QR-code ci dessous :