Paramétrage d'une borne Hager XEV1R pour connexion avec Freshmile

---

1. Premier branchement de la borne

1.1 Verifications techniques et mise sous tension

- Raccorder la nappe à l'IHM sur la face avant
- Vérifier l'ordre des phases et la polarisation
- Mettre la borne sous tension
- Laisser la borne s'initialiser (1min 45)
- La led jaune indique l'initialisation
- Vérifier que le software de la borne est dans la dernière version (RC51). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour ici : https://help.hager.fr/produit/borne-witty/


Note : Si la borne est rouge fixe au démarrage, les phases sont probablement inversées

1.2 Connexion à l'interface de la borne

- Ci-après plusieurs façons de se connecter à la borne : via le hotspot wifi intégré ou en local avec un câble RJ45.
- Freshmile recommande la connexion locale avec un câble RJ45

1.2.1 Via le Hotspot Wifi

- Initialiser le hotspot
- Passer le badge fourni avec la borne devant le lecteur RFID : la led passe bleu pour indiquer que le badge est enregistré
- Repasser le badge pour activer le hotspot : la led clignote vert et bleu
- Scanner le QR-code de la borne avec une tablette / smartphone et choisir « rejoindre »

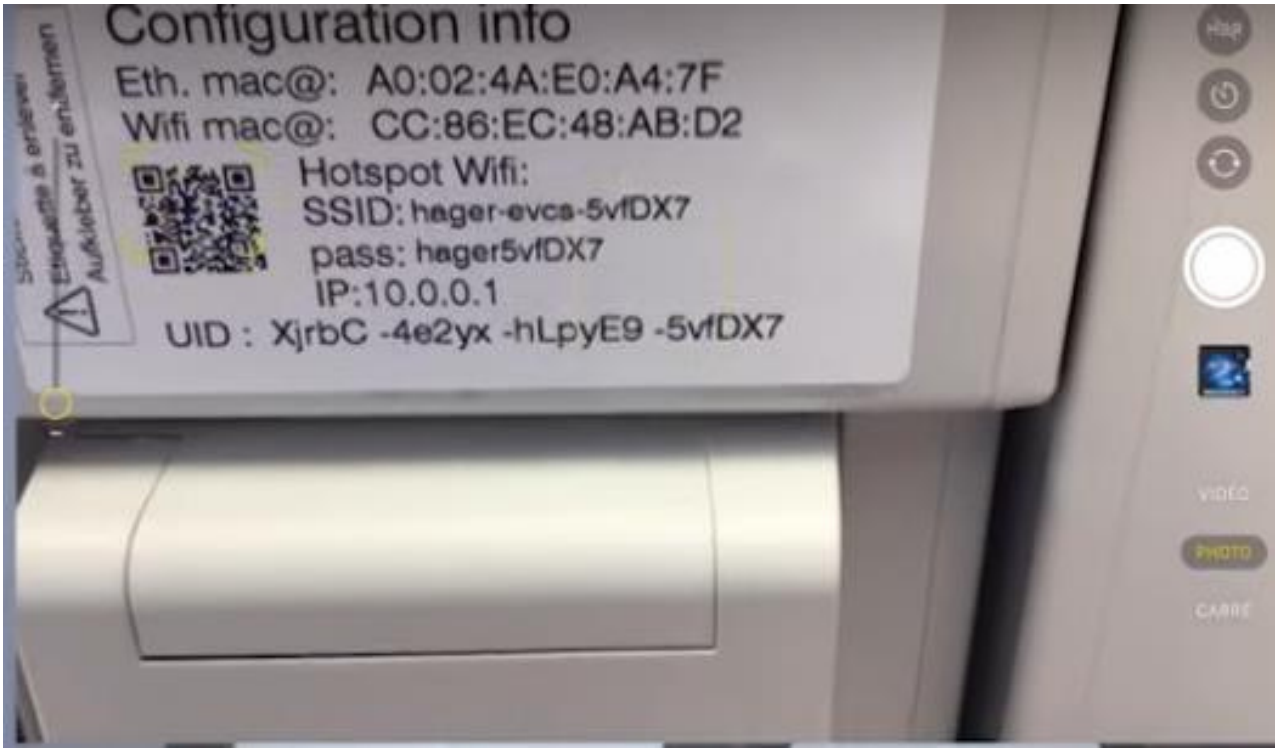

- La page de l'interface s'ouvre


1.2.2 avec un câble RJ45

- Raccorder l'ordinateur à la borne à l'aide d'un câble RJ45
- Ouvrir un navigateur internet
- Saisir l'IP : 192.168.0.100
- Si cela ne fonctionne pas : il se peut également que la borne ait déjà une autre IP que nous ne connaissons pas, il faut dans ce cas télécharger un scanner d'IP pour récupérer l'adresse de la borne:

- Télécharger Fing.exe
- Créer un compte
- Rechercher la borne dans le scanner (Hager ou Ionika)
- Ouvrir un navigateur Internet et taper l'adresse IP de la borne

1.3 Paramétrage de la borne


- Après avoir tapé l'adresse IP de la borne, la page d'accueil de l'interface s'ouvre

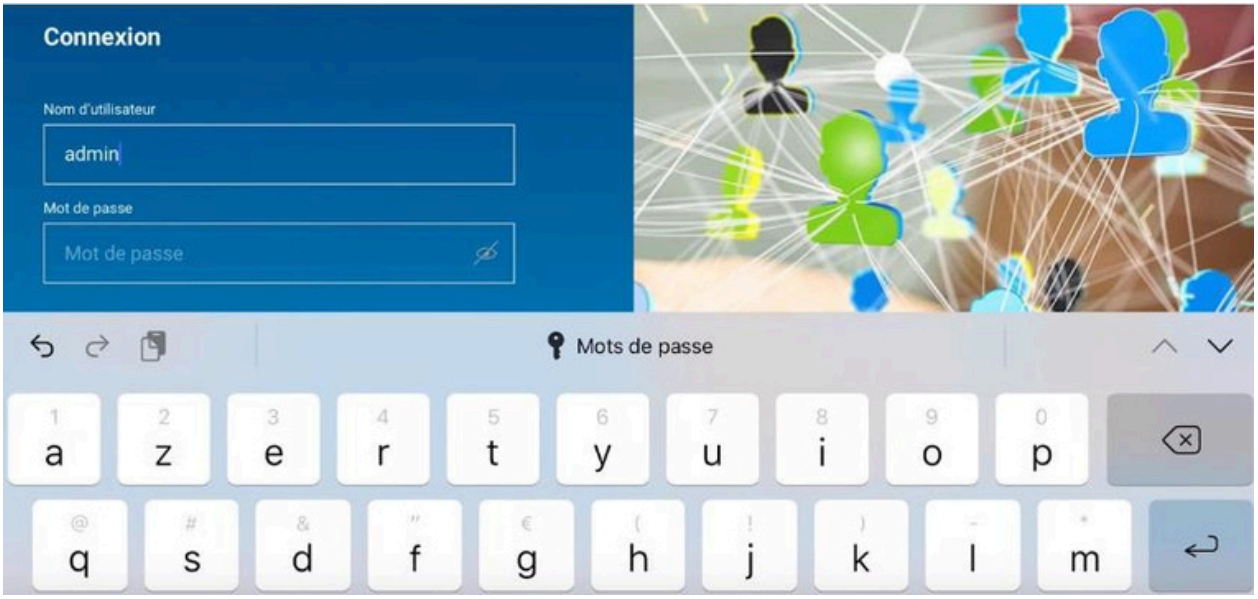

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : 1234
- Modifier le mot de passe sur demande de la borne : le fournir à Freshmile et au client

1.3.1 Configuration Réseau

- Laisser le DHCP actif ou saisir les éléments réseau
- Freshmile recommande l'utilisation en DHCP si le modem ou le réseau Internet le permettent

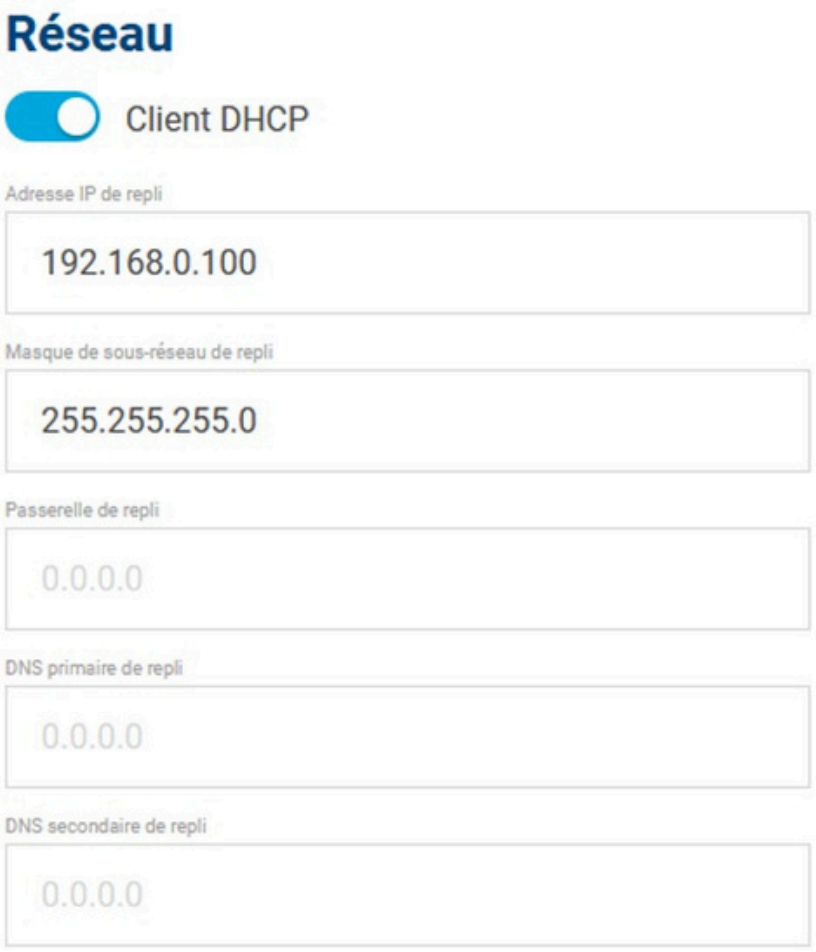
Réseau
Client DHCP
Adresse IP de repli
192.168.0.100
Masque de sous-réseau de repli
255.255.255.0
Passerelle de repli
0.0.0.0
DNS primaire de repli
0.0.0.0
DNS secondaire de repli
0.0.0.0

1.3.2 Dans le cas d'une carte modem Intégrée



- Cocher activer le LTE
- APN : wlapn.com
- Type d'authentification : PAP
- Nom d'utilisateur : freshmile
- Mot de passe : freshmile

1.3.3 Configuration Type config. : protocole

- Type : OCPP
- Mode d'autorisation : OCPP Complet

1.3.4 OCPP

- Serveur OCPP : wss://ocppj.freshmile.com
- Identifiant : utiliser l'identifiant qui se trouve sur le sticker fourni par Freshmile (composé de 4 lettres en majuscule et du chiffre 1)
- Type d'authentification : aucune
- Enregistrer et redémarre

1.4 Finalisation

- Vérifier que la borne est raccordée à Internet (modem ou réseau filaire)
- Tester la connexion sur https://check.freshmile.com ou en scannant le QR-code ci dessous :

- Coller les stickers fournis par Freshmile selon les indications fournies par le centre d'exploitation