Paramétrage ABL eM4 pour connexion avec Freshmile

Avertissement : ce document est strictement réservé aux professionnels habilités. Toute intervention ou manipulation à l'intérieur de la borne doit être effectuée exclusivement par un personnel qualifié et autorisé.

Date de rédaction : 29/07/2024
Marque : ABL
Modèle : eM4
Version Firmware : 2.1

1. Prérequis

- Smartphone
- Application ABL Configuration
- Modem 4G externe Freshmile, Wifi client ou câble Ethernet client
- Clé 4G/LTE ABL (option)
- SIM Freshmile pour connexion 4G
- QRcode Freshmile (situé sur l'autocollant reçu dans le kit d'activation)


2. Paramétrage

1




Ouvrir l'application ABL
Selectionner « Commencer une configuration »

2

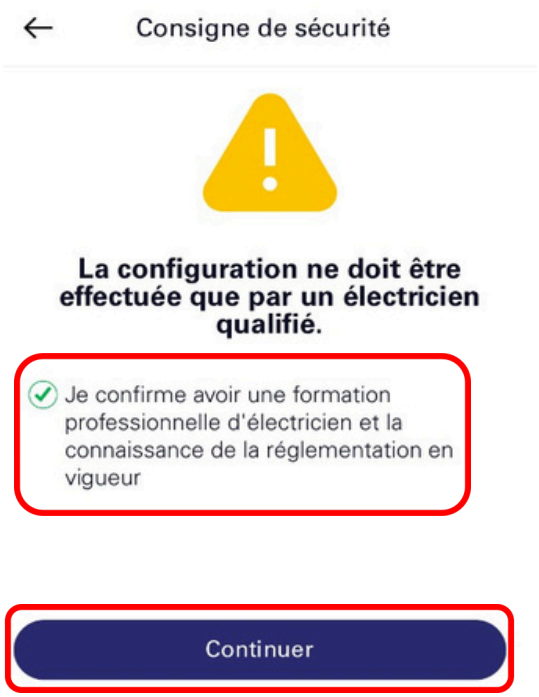


Confirmer que vous êtes bien un professionnel

Guide de paramétrage
ABL / eM4

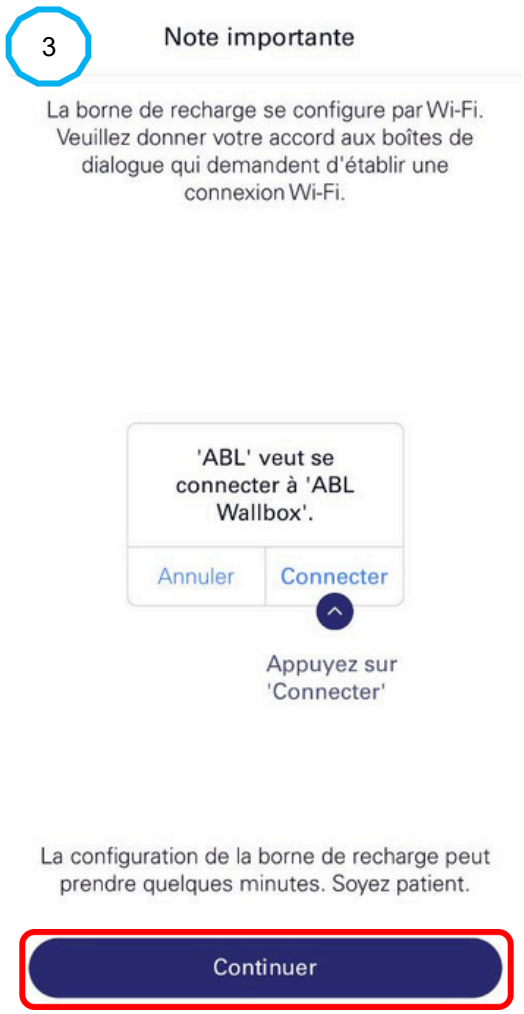

Cliquer sur continuer puis scanner le QR Code ABL sous la borne

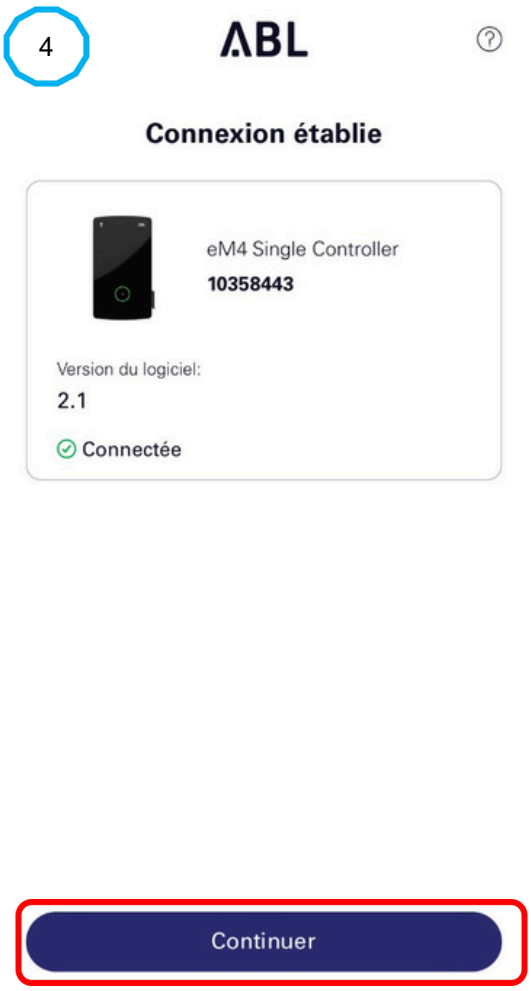

Une fois la borne détecter, cliquer sur continuer pour démarrer son paramétrage

3. Connexion internet
3.1.Connexion par câble client ou modem externe (recommandé)



Sélectionner « Non »



Sélectionner « LAN »

3 Passez à l'étape 4 en page 9

3.2.Connexion par clé 4G LTE (Option)

Assurez-vous d'avoir inséré le clé 4G dans le port USB



Sélectionner « Non »



Sélectionner « LTE »

3 Inserez les éléments deparametrages suivant :


APN : wlapn.com
Utilisateur:freshmile
Mot de passe:freshmile

4 Passez à l'étape 4 en page 9

3.3.Connexion par Wif



Sélectionnez « Oui »

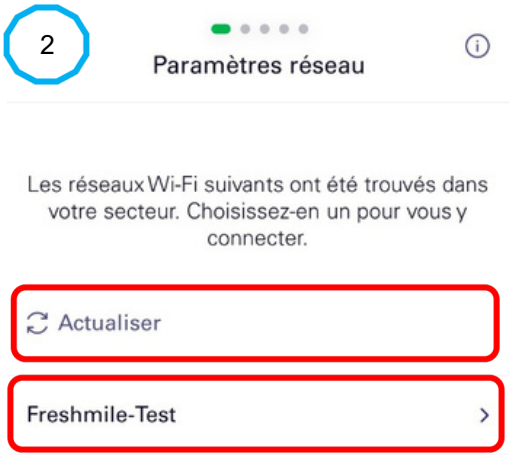

Sélectionnez le réseau WIFI du client




Insérez le mot de passe WIFI
du client
Cliquer sur « Connecter »



Cliquez sur « WLAN »

5 Passez à l'étape 4 en page 9


4. Configuration OCPP

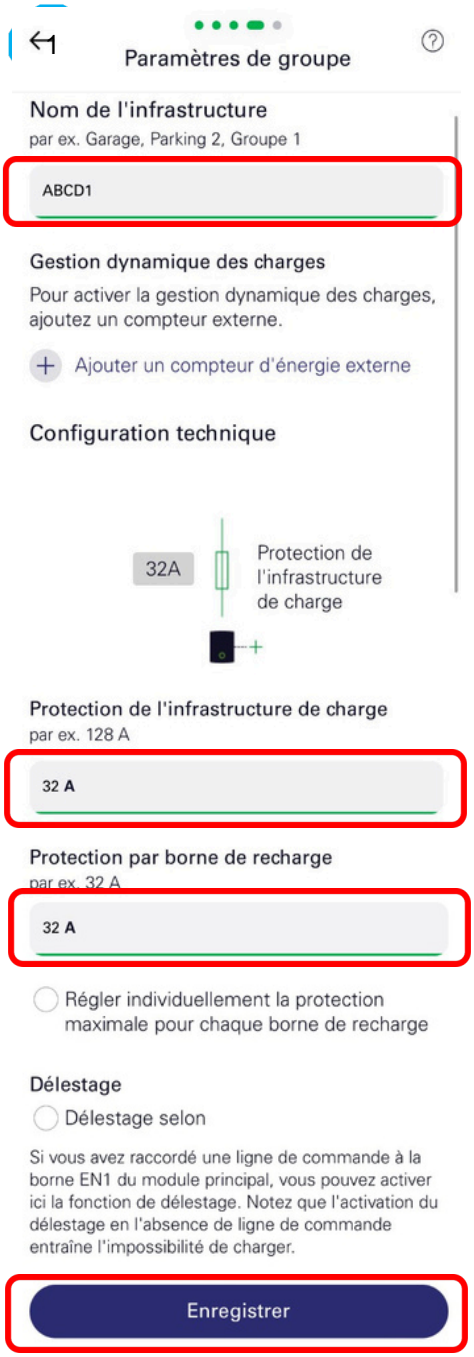

- Donner un nom à la borne
- Indiquer l'ampérage des protections
- Cliquer sur « Enregistrer »



Cliquer sur « Saisie manuelle »

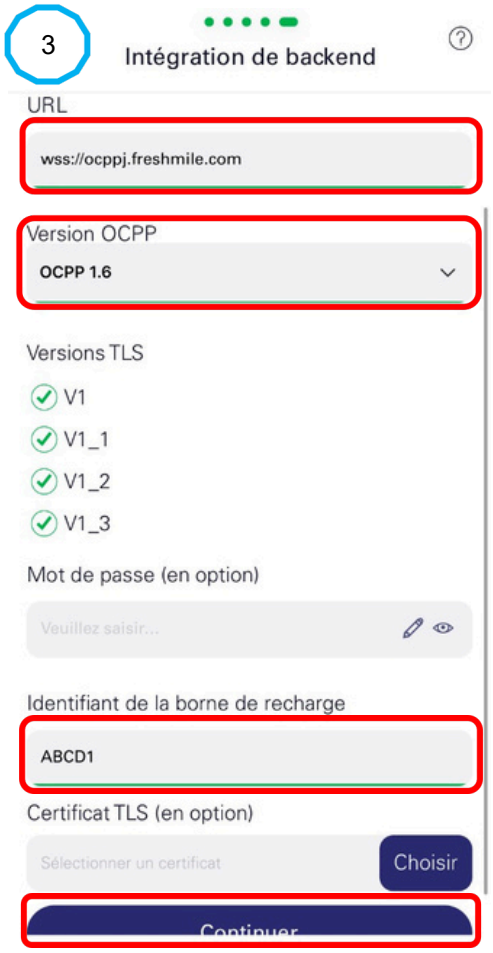

Entrez les informations suivantes :

- URL : ws://ocppj.freshmile.com
- Version OCPP : sélectionner OCPP 1.6
- Version TLS : sélectionner uniquement V1_3
- Mot de passe : laisser vide
- Identifiant de la borne de recharge : identifiant unique composé de 4 lettres et 1 chiffre indiqué sur l'autocollant Freshmile
- Certificat TLS : laisser vide
- Cliquez sur « Continuer »

5. Finalisation

Tester la connexion sur https://check.freshmile.com ou en scannant le QR-code ci-dessous :